Bruksanvisningar
svenska

Bea-fon S33

Allmänt

Bea-fon S33 förpackningen innehåller:

- 1 mobiltelefon *(S33)*
- 1 bordsladdare*(S33)*
- 1 reseladdare *(S33)*
- 1 batteri *(S33)*
- Bruksanvisningar *(S33)*

Ifall bruksanvisningarnas fontstorlek är för liten, kan du söka upp dokumentet på nätet och förstora fonten. Adressen är: www.beafon.com

Telefonlås

Telefonen är låst så att ingen utomstående kommer åt att använda den. Standardkoden är *0000*.

PIN-kod:

Du får PIN-koden av din operator i samband med att du får ett SIM-kort.

Innehållsförteckning

Allmänt 2
Telefonlås 2
PIN-kod: 2
Innehållsförteckning 3
Telefonen 5
Telefonen knappar 6
Ikoner i telefonskärmen 8
Kontaktlista 9
Att tillägga ny kontakt 9
Att ringa 9
Snabbval 9
Aktivering av snabbvalsnummer 10
Att mata in snabbvalsnummer 10
Meddelande 10
Att skriva och skicka SMS 10
Inkorg SMS 10
Utkast 11
Skickade 11
Samtacenter 11
Samtalslogg 11
Tidsadministration 12
Alarm 12
Uppdrag 12
Kalkylator 13
FM radio 13
FM radio 13
Inställningar 14
SOS - Inställningar 14
Nödnummer 14
Nöd- medelanden 14
Nödfunktion: 14
Telefoninställningar 15
Datum och tid 15
Val av språk 15

Primärt inmatningssätt 16
Automatisk knapplåset 16
Redigera ljusstyrka 16
Nätverksinställningar 16
Säkerhetsinställningar 16
Uppkoppling - Bluetooth 16
Återställa telefonen till fabriksinställningar 17
Basinformation: 17
Frågor och svar 18
Batteri 20
Telefon 21
För din säkerhet 23
Information om certifiering (SAR): 26
För din säkerhet 27
Ansvarsfriskrivning: 27

Telefonen

1	Vänster knapp
2	Vänster pilknapp och snabbval
3	Samtalsknapp
4	* / + / p / w / tecken (vid skrivfunktion)
5	Högtalare
6	Pilknapp upp / SMS meddelanden
7	Höger knapp
8	Höger pilknapp / Knapplås
9	Strömmen på/av, avsluta samtal
10	Pilknapp ner / Sätt alarm
11	# / Förstumning / Inmatningssätt (vid skrivfunktion)
12	SOS-knapp
13	Port för laddare (microUSB)
14	Högtalare / handsfree-funktion

Till en början

Obs!
Försäkra dig om att telefonens ström är avstängd och att telefonen inte är i kontakt med elnätet.

Att sätta i SIM-kortet och batteriet
1. Öppna locket för batteriöppningen.
2. Sätt minneskortet försiktigt på plats.
3. Sätt SIM-kortet på plats. Försäkra dig om att SIM-kortets kontaktyta visar nedåt.
4. Glid in batteriet.
5. Sätt batteriöppningens lock åter på plats.

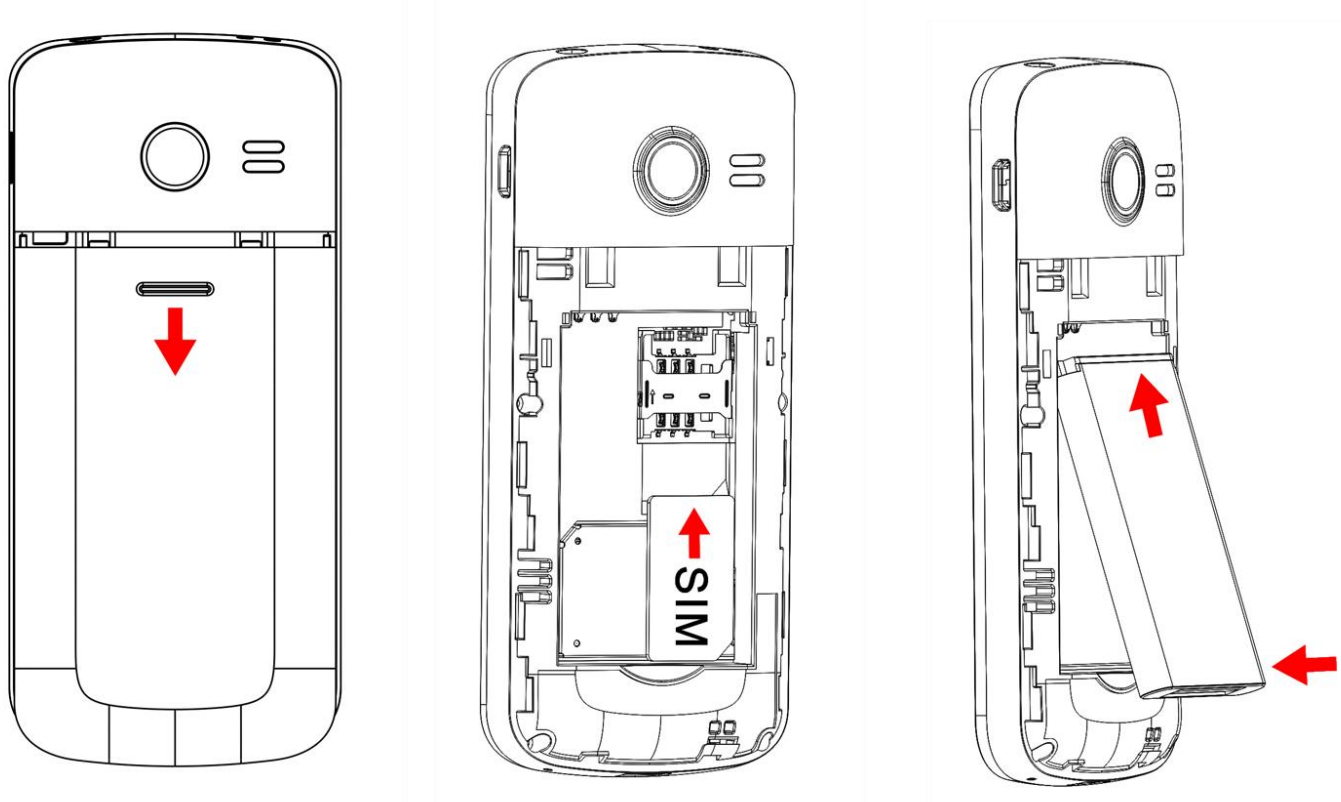

Telefonen knappar

Knapp		Funktion
Vänster menyknapp		Huvudmenyn och bekräftning av val
Höger menyknapp		Kontaktlista och returknapp
Avsluta samtal/Ström på/av		Kort tryckning: Återgå till standby läge eller sluta samtal Lång tryckning: Stäng av telefonen
Samtalsknapp		Ring samtal call
Pilknapp	Upp	Skriv SMS meddelande
	Ner	Sätt alarm
	Vänster	Favorit
	Höger	Tangentlås på
Knapp	0	Kort tryckning: mata nummer 0 Lång tryckning: ficklamppa på/av
	1	Kort tryckning：mata nummer 1 Tryck och håll: mata numret för telefonsvararen
	2-9	Kort tryckning：mata nummer 2 till 9 Lång tryckning: ring till respektive snabbval
	*	Kort tryckning：välj *
		Lång tryckning: mata nummer * + P W
	#	Kort tryckning：välj att mata nummer eller #
		Lång tryckning: byt mellan ljudlös och nuvarande profil

Ikoner i telefonskärmen

Ikon	Beskrivning
	Signalstyrka
	Batterinivå
	Nytt/oläst SMS meddelande
	Missade samtal
	Vidarekoppling av samtal aktiverat
	Alarm är inställt
	Knapplåset är på
	Nuvarande profil: standard
	Nuvarande profil: ljudlös
	Nuvarande profil: ring och vibrera
	Nuvarande profil: endast vibrera
	Nuvarande profil: först vibrera, sedan ring
	Headset kopplat
	Roaming Symbolen visar att telefonen söker nätet. SIM-kortet söker nätet.

Kontaktlista

Att tillägga ny kontakt

1.Tryck för att komma till **Kontaktlistan**
2.Välj **Tillägg kontakt** och tryck **OK**.
3.Tryck **Välj** för att välja **Telefon** eller **SIM**.
4.Tryck för att redigera **Namn** och **Nummer**.
5.Tryck **Välj** för att spara kontakten.
Obs: Tryck  två gånger för att välja **+-tecken** för utlandssamtal.
Tillsätt alltid +-tecken före landskoden för utlandssamtal.

Att ringa

1. Knäpp in numret då telefonen är i standbyläge. Radera misstag genom att välja **Radera**.
2. Knäpp för att ringa eller tryck för att sluta samtalet/ringandet.

Att ringa till ett nummer som finns i kontaktlistan

1.Tryck för att komma till **Kontaktlistan**
2.Tryck för att bläddra i listan eller knäpp in första bokstaven på namnet du söker.
3.Tryck för att ringa till den person du vill.

Snabbval

1.Tryck för att komma till **Kontaktlistan**
2.Välj **Inställningar** på kontaktuppgifterna och tryck **OK**.
3.Välj **Snabbval** och tryck **OK**.
Du kan ställa in snabbval för siffrorna 2-9.

Aktivering av snabbvalsnummer

1.Tryck för att komma till och tryck **OK**.
2.Välj **Snabbval** och tryck **OK**.
3.Välj **Status** och tryck **OK**.
4.Välj **På** och tryck **OK**.

Att mata in snabbvalsnummer

1.Tryck för att komma till **Kontaktlistan**.
2.Välj **Kontakt** och tryck **Val**.
3.Välj **Snabbval** och tryck **OK**.
4.Välj 2 och tryck **Tillägg** för att tillägga namnet från kontaktlistan under snabbvalsknappen “2”.
5.Godkänd och spara numret.
6.Upprepa samma för alla snabbvalsnummer.

Ring snabbvalssamtal genom att trycka länge på relaterad nummerknapp.

Meddelande

Att skriva och skicka SMS

1.Tryck för att komma till och tryck **OK**.
2.Välj **Skriv SMS** och tryck **OK**.
3.Knäpp in meddelandet.
4.Tryck **Val** för att skicka meddelandet.

Inkorg SMS

1.Tryck för att komma till och tryck **OK** .
2.Välj **Inkorg** och tryck **OK**.
3.Välj meddelande från förteckningen och tryck **Läs** för att läsa meddelandet.

4.Tryck Val för att välja:

Visa

Läs meddelanden

Svara

Skriv ett svarsmeddelande och skicka det till det ursprungliga meddelandets avsändare.

Radera

Tryck Välj för att radera meddelandet.

Kopiera till telefon/SIM-kort

Kopiera meddelandet till telefonen eller SIM-kortet

Flytta till telefon/SIM-kort

Flutta meddelande till telefonen eller SIM-kortet

Radera alla

Tryck **OK** för att radera alla meddelanden i inkorgen.

Kopiera alla

Tryck **OK** för att kopiera alla meddelanden från inkorgen till telefonen eller SIM-kortet.

Flytta alla

Tryck **OK** för att flytta alla meddelanden från inkorgen till telefonen eller SIM-kortet.

Utkast

Du ser sparade meddelanden och utkast.

Skickade

Du ser de skickade meddelandena.

Samtacenter

Samtalslogg

Telefonen registrerar nummer från *Missade*, *Inkomna* och *Ringda* samtal.

Att kolla samtal

1.Tryck för att komma till och tryck **OK**.

2.Välj **Samtalslogg** och tryck **OK**.

3.Tryck för att komma till Samtalslogg.
4.Tryck OK för att se informationen.
5.Tryck OK, välj:

Ring
Ring samtal
Visa
Kolla samtalsinfo
Skicka SMS
Skicka ett SMS till det valda numret
Spara i kontaktlistan
Spara det valta telefunnumret
Radera
Radera posten
Redigera före samtal
Redigera numret före du ringer till det

Tidsadministration

Alarm

1.Tryck för att gå till och tryck OK.
2.Tryck för att gå till Alarm och tryck OK.
3.Tryck Redigera för att välja status På/Av.
4.Knäpp in tiden med nummerknapparna.
5.Ange **Fördröjning till återlarm** (min)
6.Välj alternativt **Upprepa**, **Alarmvolym** och **Alarmtyp**.
7.Tryck Färdig för att spara alarmet.
8.Redigera alarmet genom att trycka Redigera, avsluta alarmet genom att trycka Av.

Uppdrag

1.Tryck för att gå till och tryck OK.

2.Tryck för att gå till Uppdrag och tryck OK.

Tillägg uppdrag

1.Titel: Tryck **Välj** och redigera namn för uppgiften/uppdraget.
2.Välj prioritet
3.Deadline: Mata sista datumet när uppdraget bör vara klart.
4.Välj Alarm och upprepningar.
5.Detaljer: Skriv närmare uppgifter om uppdraget.
1.Status: Välj statuset **Gjort/Ogjort**
2.Tryck **Välj** och spara uppdraget.

Kalkylator

1.Tryck för att gå till och tryck OK.
2.Tryck för att gå till Kalkylator och tryck OK.
3.Mata första siffran och tryck "**#**" för att få decimalpunkt.
4.Använd för att välja + - * ÷ och tryck **OK** Mata in följande nummer och tryck OK. Svaret till uträkningen syns på skärmen.

Ficklampa

Sätt ficklampan på eller av

FM radio

FM radio

1.Tryck för att gå till och tryck OK.
2.Tryck Meny för att bläddra bland kanaler.

3.Välj Manuell inmatning för att mata in en kanal.
4.Välj Automatiskt för att söka kanalerna automatiskt.

5. Justera volymen med pil upp och ner

6.Ändra frekvens (med 0.1 HZ) steg med pil vänster och höger

Inställningar

SOS - Inställningar

Nödnummer

Du kan redigera och spara upp till fem nödnummer i telefonen.

Nöd- medelanden

Redigera innehållet av SMS som telefonen skickar automatiskt (status = på).

Nödfunktion:

Tryck på ***SOS-knappen*** bakom telefonen i tre sekunder. Tryck på ***Höger knapp*** påsytt om du vill annullera, avbryta eller avsluta samtalet.

Funktion

När man trycker på S33 telefonens ***SOS-knapp,*** skickar telefonen ett nödmeddelande till de nödnumren som är sparade i telefonen samt ringer till numren i prioritetsordning. SOS-knappen fungerar även om telefonen är avstängd. Telefonen aktiverar då högtalarfunktionen. Ifall nödsamtalet inte besvaras på 25 sekunder, börjar telefon ringa till det andra nödnumret osv.

Obs: Nödnummerfunktionen (uppringningen) avbryts ifall samtalet överförs till svararen.

Obs:

- Tryck på ***Höger knapp*** om du vill avbryta eller avsluta ett nödsamtal.
- Vid byte av telefonkort: Försäkra dig om att du har saldo laddat på telefonkorten eftersom man inte kan ringa till privat inställda nödnummer utan tillräcklig saldo på kortet.
  - I regel kan man ringa till det allmänna nödnumret 112 från alla telefoner oavsett om de är inom räckvidd av den egna operatörens nät.

Telefoninställningar

1.Tryck för att gå till och tryck **OK**.

2.Tryck för att gå till **Telefoninställningar** och tryck **OK**.

Du kan välja följande:

Datum och tid

1.Välj **Datum och tid** och tryck **OK**.
2.Välj **Ställ in datum och tid** och tryck **OK**.
3.Mata in Datum och tid och tryck **Spara**.

Val av språk

1.Välj **Språk** och tryck **OK**.

2.Tryck för att gå till Välj, välj **Språk** från listan och tryck **OK**.

Primärt inmatningssätt

1.Välj **Primärt inm.sätt** och tryck **OK**.

2.Tryck för att gå till Välj, välj inmatningssätt och tryck **OK**.

Automatisk knapplåset

Välj **Automatiskt** knapplås och tryck OK.
Turn off and on auto keypad lock

Redigera ljusstyrka

1.Tryck för att gå till Ljusstyrka och tryck **OK**.

2.Tryck för att justera ljusstyrkan av skärmen.

Nätverksinställningar

4.Tryck för att gå till och tryck **OK**.

5.Tryck för att gå till **Nätverk** och tryck **OK**.

Val av nätverk

Här kan du söka GSM-nätverk eller välja din lokala operator.

Säkerhetsinställningar

1.Tryck för att komma till och tryck OK.

2.Tryck för att komma till **Säkerhetsinställningar** och tryck **OK**.

Här kan du ändra säkerhetsinställningarna av din telefon och SIM-kort.

SIM säkerhet

Du kan koppla SIM-låset på och av.

Ändra PIN-kod.

Telefonsäkerhet

Här kan du koppla telefonlåset på och av,
Byta lösenord.

Uppkoppling - Bluetooth

1.Tryck för att komma till och tryck **OK**.

2.Tryck för att komma till **Uppkoppling** och tryck **OK**.

3.Tryck för att komma till **Uppkoppling** och tryck **OK**.

Du kan ansluta trådlöst till andra Bluetooth-kompatibla enheter, t.ex. headsets.

Återställa telefonen till fabriksinställningar

1.Tryck för att komma till och tryck OK. Tryck för att komma till **Säkerhets- inställningar** och tryck **OK**.

Tryck **OK** och mata in lösenordet (**1122**) för att återställa din telefon till fabriksinställningar.

Basinformation:

Nät – dubbelfrekvens:	GSM 900/DCS1800
Storlek:	111 x 51 x 13,5 mm
Batteri:	Li-ion 3.7V - 800mAh
Standbytid:	<250 timmar*
Taltid:	<480 timmar*

** Brukstiden varierar i enlighet med SIM-kortet, nätförbindelsen, bruksinstallationerna, bruket samt omgivningen.*

Frågor och svar

Om frågorna om telefonen ställs ofta, hänvisas du till svaren på följande sätt. Efter det om du fortfarande inte kan lösa frågan, vänligen kontakta mobilens återförsäljare eller nätoperatör.

Kan inte slå på telefonen:

Kontrollera batteriet och se till att det är korrekt insatt.
Kontrollera om batterinivån är låg, byt batteri eller ladda batteriet.
Kontrollera om du har angett fel PIN-kod tre gånger i rad. Om ja är telefonen låst, och du måste ange din PUK-kod (kontakta din nätoperatör för din PUK-kod).

SIM-fel:

Är SIM-kortet smutsigt? Vänligen rengör det.
Försök installera om SIM-kortet.
Är SIM-kortet skadat? Kontakta din operatör.

Svag signal eller ingen signal:

Du kan vara på en plats där mottagningen är dålig, t ex tunnel eller källare, vänligen förflytta dig och försök igen.
Du kan prova att vända dig något eller gå nära fönstret om du är i ett rum.
Kontakta din operatör om du fortfarande har en svag signal eller ingen signal.

Dålig talkvalitet:

- Svag signal? Se: Svag signal eller ingen signal.
- Kontrollera om batteriet är svagt. Ladda batteriet eller byt batteri.
- Använd uppåt-volymknappen för att justera mikrofonen under ett samtal.

Kan inte ringa ett samtal:

- Kontrollera om du anger rätt nummer och tryck *grön*

knapp.

- Kontrollera om du ställt in en samtalsspärr, om ja, vänligen avbryt den.
- Kontrollera om SIM-kortet är registrerat i nätverket.
- Om SIM-kortet är ett förbetalt kort, se till att det finns tillräckligt med pengar på kortet.

Kan inte ta emot samtal:

- Är SIM-kortet registrerat i nätverket?
- Kontrollera om telefonen är påslagen.
- Kontrollera om skärmen inte visar någon signal, om nej, se: Svag signal eller ingen signal.
- Kontrollera om du ställt in en samtalsspärr, om ja, vänligen avbryt den.

Skärmen är mörk:

- Kontrollera om batteriet är svagt. Ladda batteriet eller byt batteri.
- Justera bakgrundsbilden.
- Din telefon kan påverkas av fukt, håll den torr.

PIN låst:

- Kontrollera om du har angett fel PIN-kod tre gånger i rad.
- Om ja är telefonen låst, och du måste ange din PUK-kod (kontakta din nätoperatör för din PUK-kod).

Tips: Om alla förslag på lösningar inte kan lösa ditt problem, kontrollera Kundservice på www.beafon.com. Försök inte ta isär eller reparera din telefon utan professionell guide.

Batteri

- Din telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.
- Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först efter två eller tre fullständiga uppladdningar och urladdningar! Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom är det oanvändbart.
- När drifttiden (samtalstid och standby mode) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Använd endast batterier som godkänts av telefonens tillverkare och ladda endast batterierna med laddare som godkänts av tillverkaren.
- Koppla ur laddaren när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Om ett fulladdat batteri lämnas oanvänt laddas det så småningom ur.
- Extrema temperaturer påverkar möjligheten för batteriets laddning.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Använd aldrig laddare eller batterier som är skadade.
- Kortslut inte batteriet. Oavsiktlig kortslutning kan uppstå när ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) orsakar en direkt kontakt med + och - poler (de metallband på batteriet) till exempel om du har ett reservbatteri i fickan eller handväskan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det nämnda föremålet.
-
- Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 ° C och 25 ° C. En telefon med ett varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under fryspunkten.

- Kasta aldrig batterier i öppen eld. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser (t.ex. återvinning).
- Kasta dem inte i hushållsavfallet.
- Ladda inte mobilen om batteriet inte är installerat.

Telefon

Din telefon är en produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg.Förslagen nedan hjälper dig att uppfylla garantin som skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa inte, slå på eller skaka telefonen. Oförsiktig hantering kan skada kretskorten
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte på telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande eller en godkänd antenn.

Icke godkända antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller för radioenheter.

-
- Samtliga ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon av dem inte fungerar som den ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

För din säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt.
Mer detaljerad information finns i den här bruksanvisningen.

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

Stäng av telefonen i flygplan

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.

Stäng av telefonen på sjukhus

Följ alla föreskrifter och regler. Stänga av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.

Trafiksäkerheten kommer först

Använd inte en mobiltelefon när du kör.

Trafiksäkerhet:

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Säkra alltid telefonen i hållaren, placera inte den löst på passagerarsätet eller någon annanstans där den kan slungas iväg vid en kollison eller häftig inbromsning. Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

Användnigsregler:

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.
Använd bara telefonen i dess normala positioner.
Delar av telefonen är magnetiska. Metalliska material kan dra till telefonen. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Elektroniskutrustning:

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiofrekvens (RF). Men viss elektronisk utrustning är kanske inte skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemakers:

Pacemaker-tillverkaren rekommenderar ett avstånd på minst 20 cm (6 inches) mellan en trådlös telefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern.
Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm (6 inches) från sin pacemaker när telefonen är påslagen.
- Bör inte bära telefonen i en bröstficka.

- Bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Om du har minsta anledning att misstänka att störningar sker, stäng omedelbart av telefonen.

Hörapparat:

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. I händelse av att en sådan störningar skulle uppstå, kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning:

Driften av en radiosändare, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicintekniska produkten för att avgöra om
den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng av telefonen på sjukvårdsinrättningar när det finns föreskrifter anslagna på dessa områden, Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Andra inrättningar:

Stäng av telefonen på alla platser där det är anslaget.

Potentiellt explosiva områden:

Stäng av telefonen vid ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område skulle det kunna orsaka en explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller tom döden. Användare uppmanas att stänga av telefonen vid bensinstationer (bensinstation). Användare påminns om att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i bränslelager (bränslelagring och distributions- områden), kemiska anläggningar eller där sprängning verksamheten pågår.
Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid

klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar, vid transport eller lagring, fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan), områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver och alla andra områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn.

Fordon:

RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, elektroniskt slirskydd (låsningsfria) bromsning system, elektronisk hastighetskontroll kontroll- system, air bag system). Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell utrustning som har lagts till ditt fordon.

Information om certifiering (SAR):

Denna telefonmodell uppfyller EU-kraven för exponering av för radiovågor.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate eller SAR Ett max SAR-värde som rekommenderas av Rådet för Europeiska unionen är 2,0 W / kg. SAR har mätts i standardmanöverplatser när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.

Det högsta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat var 0,415 W / kg.

Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller telefonen alla EU: s krav för radiofrekvent exponering.

Ansvarsfriskrivning:

Bea-fon Mobile GmbH skall inte bära ansvar för alla berörda, indirekta, särskilda, tillfälliga eller oundvikliga skador som orsakats av användning av produkten, inklusive skador som har bedömts eller ej bedömts som sannolikt att de kommer att hända.

För eventuella förluster orsakade av naturkatastrofer (t.ex. jordbävningar, översvämningar osv) eller någon handling eller olyckor (inklusive avsiktligt eller oavsiktligt missbruk av användaren under dessa olyckor eller andra onormala förhållanden) som ligger utanför vårt ansvarsomfattning, bör inte ansvar ligga på oss.

Information:

S33, distributör Beafon
Tilläggsinformation: *www.beafon.com* eller genom att be (på engelska) från adressen: *support@beafon.com*

Adress:

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Österrike

V.2.00